Honeywell

Installation Instructions

RCWL35 Series

RCWL35N, RCWL3501A, RCWL3502A, RCWL3503A, RCWL3504A, RCWL3505A, RCWL3506A Decorative Wire Free Chimes and Push



•

Installation Instructions


Contents

Safety	. 2
Checking pack contents	. 2
Open bell push	.3
Install the push battery	. 3
Open the chime	. 3
Install the chime battery	
Test the kits	
Volume control	
Change tunes	
Add new push/reprogram	
Unlearn procedure	
Recall function	
Mount chime	
Paint the wood cover	
Specifications	
Troubleshooting	
Disposal and recycling	
Guarantee	
Declaration	

(





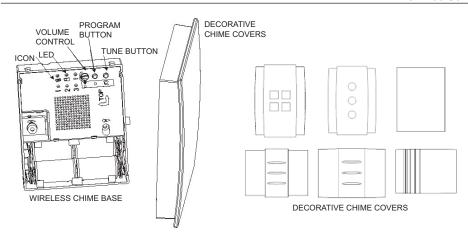

Compatible with décor wireless push, converter, motion detector, and door contact. (Model No. RPWL30XXX series, and RCA901N and RCA902N.)

1

69-2115EFS-05



Safety

Before proceeding with the installation, please note the following safety warnings:

- Always follow the manufacturer's advice when using power tools and wear suitable protective equipment (e.g. safety goggles) when drilling holes, etc.
- Before drilling holes in walls, check for hidden electricity cables and water pipes. The use of a cable/pipe locator is advisable if in doubt.

Decorative Wire Free Chimes and Push

Checking Pack Contents

- Chime
- Bell push (for chime kit only)
- CR2032 battery for bell push (for chime kit only)
- 2 x fixing screws for push (for chime kit only)
- 2 x fixing screws for chime
- Wall plugs
- Adhesive pad (for chime kit only)

69-2115EFS-05

You will need:

- A Phillips screwdriver
- A small flat bladed screwdriver
- A 1/4-in. (6 mm) masonry drill
- 4 X LR14 'C' Alkaline batteries







(

Installation

1. Open the bell push and insert the push battery (CR2032).

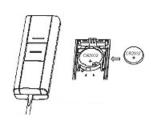

2. Open the chime cover.



3. Insert chime batteries (LR14 C size).





69-2115EFS-05



Operate push. Chime will play the default tune. First icon will illuminate.

Note: The bell push (if supplied) is preprogrammed to operate with the chime.













5. To adjust volume.



6. To change tunes
Press push button, chime will play tune, while

the icon on chime is flashing, press and release tune button . Press and release button again to cycle through the available tunes until you hear the tune you want. The last tune played will be stored after the icon stops flashing. To confirm, press the push button and chime will play the tune you want.

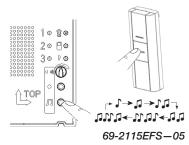

C

- 7. To add new push/reprogram Press and hold the program button . The icons will illuminate in sequence. Release the program button when icon you choose is illuminated. Operate your new push and the chime will play tune, icon will flash. To change tune, refer to step 6.
- 8. Unlearn procedure

 To remove a push from the chime's memory, press and hold the program button . Each icon will light in turn. When the icon associated with the push to be un-learned is lit, release the button. Then press and hold down both and buttons, until a 'beep' sound is heard.
- Recall function
 A short push of the program button will flash the icon that was last in use.



 Mount the bell push Install back cover to wall, use screws provided/adhesive pad. Close the cover.

Note: Before final installation adjust distance and position between push and chime to optimize the chime within your environment. Dense walls and metal can reduce range.



Wall Type	Range Reduction
Dry-lined partition wall	10–30%
Single-layer brick wall	20–40%
Double-layer brick wall	30–70%
Metal panel/radiator	90–100%


69-2115EFS-05



Installation Instructions

Installation

 Mount the chime Mounting holes are marked with screw symbol. Clip on the front cover.

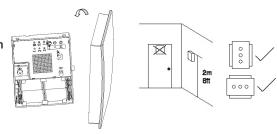

12. For stainable covers only Choose your paint, stain or varnish and then apply to the cover. Follow manufacturers' advice on the paint/vanish. It is possible to unscrew the four screws shown below for painting. Ensure you screw it back with the same screws provided!





69-2115EFS-05

(

\sim	Κ.
4	V.
7	₹.

Specification	Chime	Bell push
Operating Temperature	32°F to 104°F	14°F to 104°F
	0°C to 40°C	-10°C to 40°C
RF Frequency- US	916.8 MHz	916.8 MHz
Range (open field)	450 ft. (140 m)	
Sound Level (typical)	90dBA @ 3 ft. (1 m)	-
RF Power	-	<1mW
Battery Type	LR14 (C size)	CR2032
Battery Life (5 activations/day)	12 months	18 months
Rain proof	N/A	Pass UL1598 rain test

Troubleshooting

A 'beep' sound is heard in learn mode...

- The push you are programming has already been learned by the chime.
- If you want to change the icon associated with the push, use the unlearn procedure, then program the push again.

69-2115EFS-05







Installation Instructions

Troubleshooting

Two 'beep' sounds are heard after the normal chime sound...

 This indicates a low battery in the bell push that activated the chime. Install a new battery, type CR2032.

When the bell push is operated, the amber confidence light does not turn on, or is only on for a short time...

• In normal operation, the amber light will turn on for 1 second. When the battery is weak, the light will only turn on for a short time. Install a new battery, type CR2032.

The chime does not work...

- Check that the batteries are the correct type, LR14 'C' cells. Only use alkaline batteries.
- Check that the batteries are fitted correctly. (No wrong polarity)
- The chime could be out of range of the bell push. Try the chime in a different location.
- The chime might not have learned the identity of the bell push. Follow the programming procedure.







Troubleshooting

The chime does not sound...

• Check that the volume control is not at the minimum setting.

Range is reduced...

- Metal structures, including uPVC door frames can reduce the range of the product.
 Avoid mounting the push or chime on or near metal structures.
- Other equipment can cause radio interference that affects your chime.
- Walls and ceilings will reduce the range.
- Weak batteries will reduce range. Replace every 12–18 months. In cold conditions (below 41°F [5°C]), batteries may need to be replaced more often.

Amber light flashes...

When the chime battery is low, an amber light located at the side of the chime will
flash every 5 seconds. Fit new batteries in the chime, type LR14 'C' cells. Only use
alkaline batteries.







Disposal & Recycling

Batteries and waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where these facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Guarantee

Honeywell guarantees this product for 1 year from the date of purchase. Proof of purchase is required; this does not affect your statutory rights. If you require further information about your product, call the Honeywell helpline at 1-800-468-1502.







Declaration

Honeywell hereby declares that this product complies with Part 15 of the FCC rules and Industrial Canada standards.

This device operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate the equipment.







Honeywell International Inc.

ACS, Environmental and Combustion Controls 1985 Douglas Drive, Golden Valley, MN 55422 www.honeywell.com







- ® U.S. Registered Trademark.
- © 2007 Honeywell International Inc.
- 69-2115EFS-05 M.S. Rev. 12-07

Honeywell

69-2115EFS_C.indd 14 12/17/2007 2:23:57 PM

Honeywell

Directives d'installation

RCWL35 Serie

RCWL35N, RCWL3501A, RCWL3502A, RCWL3503A, RCWL3504A, RCWL3505A, RCWL3506A Carillons et sonnettes sans fil décoratifs (prêts à utiliser)

69-2115EFS_C.indd 15 (a) 12/17/2007 1:59:04 PM





Directives d'installation


Table des matière

Sécurité	.18
Vérification du contenu de l'emballage.	.18
Ouvrir la sonnette	.19
Installation de la pile de la sonnette	.19
Ouvrir le carillon	.19
Installation des piles du carillon	.19
Vérification des ensembles	
Réglage du volume	. 20
Modification des mélodies	.21
Ajout d'une nouvelle sonnette	. 22
Déprogrammation	. 22
Fonction de rappel	. 22
Installation du carillon	. 23
Peindre le couvercle	. 24
Caractéristiques techniques	. 2
Vérification-dépannage	. 2
Mise au rebut et recyclage	. 28
Garantie	
Déclaration	00







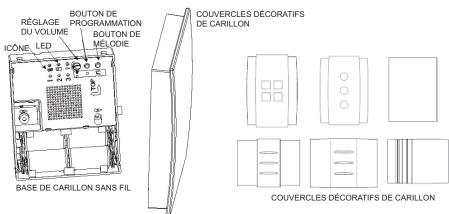

Compatible avec la sonnette décorative sans fil, le convertisseur, le détecteur de mouvement et le contact de porte. (Modèles de la série RPWL30XXX, RCA901N et RCA902N.)

17

69-2115EFS-05

Directives d'installation

Sécurité

Avant de commencer l'installation, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Toujours suivre les recommandations du fabricant lorsqu'on utilise des appareils électriques et toujours se servir d'un équipement protecteur (par ex. des lunettes de protection) lorsqu'on perce des trous, etc.
- Avant de percer un trou dans un mur, vérifier qu'il n'y a pas de canalisations ou de câbles électriques encastrés. En cas de doute, il est conseillé d'utiliser un appareil permettant de détecter les câbles/tuyaux.

Carillons et sonnettes sans fil décoratifs

Vérification du contenu de l'emballage

- Carillon
- Sonnette (pour le carillon seulement)
- Pile CR2032 pour sonnette (pour le carillon seulement)
- 2 vis de fixation pour la sonnette (pour le carillon seulement)
- 2 vis de fixation pour le carillon
- 4 chevilles d'ancrage
- Tampon adhésif (pour le carillon seulement)


69-2115EFS-05

Outils:


- Un tournevis cruciforme 4 mm
- Un petit tournevis à lame plate
- Un foret de maçonnerie de 6 mm
- 4 piles alcalines LR14, taille C




1. Ouvrir la sonnette et insérer la pile (CR2032).



Soulever le couvercle du carillon (pour les ensembles avec carillon).




3. Insérer les piles du carillon (LR14, taille C).




69-2115EFS-05






4. Appuyer sur la sonnette. Le carillon fera entendre la mélodie par défaut. La première icône s'allume.

Remarque : La sonnette (si elle est fournie) est préprogrammée de façon à fonctionner avec le carillon.












5. Pour régler le volume.



6. Pour modifier la mélodie

Appuyer sur la sonnette et le carillon fera entendre une mélodie. Pendant que l'icône située sur le carillon clignote, appuyer

sur le bouton de la mélodie det le relâcher. Appuyer à nouveau sur le bouton det le relâcher pour faire défiler l'une après l'autre les mélodies offertes jusqu'à ce que la mélodie souhaitée se fasse entendre. La dernière mélodie entendue sera mise en mémoire dès que l'icône aura cessé de clignoter.



- 7. Pour ajouter ou reprogrammer une sonnette Appuyer sur le bouton de programmation et le maintenir enfoncé. Les icônes s'allumeront les unes à la suite des autres. Relâcher le bouton de programmation lorsque l'icône souhaitée s'allume. Faire fonctionner la nouvelle sonnette; le carillon fait entendre la mélodie et l'icône clignote. Pour modifier la mélodie, voir l'étape 6.
- 8. Procédure de déprogrammation
 Pour retirer une sonnette de la mémoire du carillon :
 Appuyer sur le bouton de programmation et le maintenir enfoncé. Chaque icône s'allume à tour de rôle. Lorsque l'icône associée à la sonnette à déprogrammer est allumée, relâcher le bouton. Appuyer en même temps sur les boutons et et les maintenir enfoncés jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.

69-2115EFS-05



 Installer la sonnette.
 Installer la plaque arrière au mur en utilisant les vis ou le tampon adhésif fourni. Refermer le couvercle.

Remarque: Avant d'installer la sonnette, ajuster sa position et vérifier la distance entre la sonnette et le carillon pour optimiser le fonctionnement du système. Les murs épais et le métal peuvent réduire la portée du carillon.

HAU 1



Type de mur	Réduction de la portée
Mur de partition en gypse	10–30 %
Mur de briques, un rang	20–40 %
Mur de briques 2 rangs	30–70 %
Panneau métallique/ Radiateur	90–100 %


69-2115EFS-05




Directives d'installation

Guide d'installation

Installer le carillon
 Les ouvertures de fixation
 sont indiquées par un symbole
 représentant un tournevis.
 Remettre le couvercle en place.

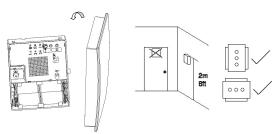

12. Pour couvercles pouvant être peints seulement Choisir une peinture, une teinture ou un vernis puis l'appliquer sur le couvercle. Suivre les directives du fabricant de la peinture ou du vernis. Il est possible de dévisser les quatre vis illustrées ci-dessous en prévision de la peinture. S'assurer de remettre les mêmes vis en place. Une fois la peinture terminée, remettre le couvercle sur la base comme à l'étape 11.

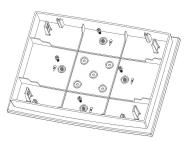

69-2115EFS-05

\sim	\vdash
4	•)
7	7

Caractéristiques techniques	Carillon	Sonnette
Température de service	0°C to 40°C	-10°C to 40°C
	32°F to 104°F	14°F to 104°F
Fréquence RF - États-Unis	916.8 MHz	916.8 MHz
Portée (à ciel ouvert)	140 m (450 pi)	
Niveau sonore (type)	90dBA @ 1 m (3 ft)	-
Puissance émise	-	<1mW
Type de pile	LR14 taille C	CR2032
Durée de vie de la pile (5	12 mois	18 mois
déclenchements/jour)		
Étanche à la pluie	S.O.	Conforme à l'épreuve de
		pluie UL1598.

Dépannage

Un bip sonore en mode apprentissage retentit...

- La sonnette que l'on tente de programmer a déjà été configurée avec ce carillon.
- Pour modifier l'icône associée à la sonnette, suivre la procédure de déprogrammation, puis programmer à nouveau la sonnette.

25

69-2115EFS-05





Directives d'installation

Dépannage

Deux bips retentissent après le carillon normal...

 Cela signifie que la pile de la sonnette qui a déclenché le carillon sera bientôt déchargée. Installer une nouvelle pile de type CR2032.

Lorsque la sonnette est utilisée, la lampe témoin jaune ne s'allume pas ou ne s'allume qu'un court moment...

 En mode normal, la lampe témoin jaune s'allume pendant 1 seconde. Lorsque la pile est presque déchargée, elle s'allume pendant un court moment. Installer une nouvelle pile de type CR2032.

Le carillon ne fonctionne pas...

- Vérifier que les piles sont bien des piles C de type LR14. N'utiliser que des piles alcalines.
- Vérifier que les piles sont correctement installées. (vérifier la polarité).
- Il est possible que le carillon soit hors de portée de la sonnette. Essayer le carillon à un autre emplacement.
- Le carillon n'a peut-être pas enregistré l'identité de la sonnette. Suivre la procédure de programmation.

69-2115EFS-05









Dépannage

Le carillon ne sonne pas...

• Vérifier que le volume n'est pas réglé au minimum.

La portée est réduite...

- Les structures métalliques, notamment les cadres de fenêtre et de porte en PVC-U, peuvent réduire la portée du produit. Éviter de monter la sonnette ou le carillon sur des structures métalliques ou à proximité.
- D'autres équipements engendrent des interférences radio qui risquent d'affecter le carillon.
- Les murs et les plafonds réduisent la portée de l'appareil.
- Des piles faibles réduisent également la portée. Remplacer les piles tous les 12 à 18 mois. Dans les régions froides (en dessous de +5 °C), les piles auront besoin d'être remplacées plus souvent.

La lampe témoin jaune clignote...

 Lorsque la pile du carillon sera bientôt déchargée, une lampe témoin jaune clignote toutes les 5 secondes. Installer de nouvelles piles C de type LR14 dans le carillon. N'utiliser que des piles alcalines.

27

69-2115EFS-05







Directives d'installation

Mise au rebut et recyclage

Mise au rebut et recyclage. Prière de recycler partout où les services adéquats existent. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Garantie

Honeywell garantit ce produit pendant une durée de un an à partir de la date d'achat. La preuve d'achat sera exigée sans que cela n'affecte les droits qui vous sont accordés par la loi. Pour obtenir de plus amples informations concernant notre produit, prière de communiquer avec les Services à la clientèle de Honeywell en composant le 1-800-468-1502.







Déclaration

Par la présente, Honeywell déclare que ce carillon sans fil est conforme aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC et aux normes d'Industrie Canada. Le fonctionnement de ce système est assorti aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- (2) L'appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient nuire à son fonctionnement.
- **(**

Mise en garde : Toute modification qui n'est pas autorisée expressément par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur pourrait rendre l'utilisateur inapte à faire fonctionner le matériel.








Honeywell International Inc.

SRA, Régulateurs d'ambiance et de combustion 1985 Douglas Drive, Golden Valley, MN 55422 www.honeywell.com







® Marque enregistrée des É.-U.
Copyright © 2007 Honeywell International Inc.
69-2115EFS—05 M.S. Rev. 12-07

Honeywell

Honeywell

Manual de instrucciones

RCWL35 Serie

RCWL35N, RCWL3501A, RCWL3502A, RCWL3503A, RCWL3504A, RCWL3505A, RCWL3506A Campanilla decorativa y pulsador sin cables

69-2115EFS_C.indd 31 12/17/2007 1:59:07 PM



(

Manual de instrucciones


Índice

Seguridad	.34
Verificación del contenido del empaque	.34
Abra el pulsador del timbre	.35
Coloque la batería del pulsador	.35
Abra la campanilla	
Coloque la batería de la campanilla	.35
Pruebe los kits	.36
Control de volumen	.37
Cambie melodías	.37
Añada el nuevo pulsador	.38
Desprograme	.38
Función de memoria	
Montaje de la campanilla	.39
Pinte la cubierta de madera	.40
Especificaciones	.41
Localización y solución de problemas	.42
Desecho y reciclado	.44
Garantía	
5 1 11	







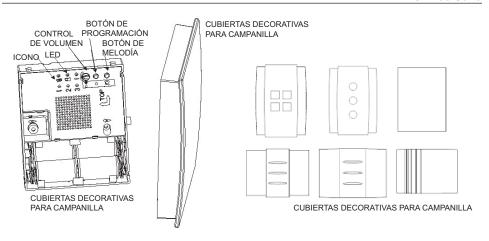

Compatible con el pulsador inalámbrico decorativo, convertidor, detector de movimiento y contacto de puerta. (Serie modelo No. RPWL30XXX, y RCA901N y RCA902N.)

33

69-2115EFS-05



Manual de instrucciones

Seguridad

Antes de proceder con la instalación, por favor observe las siguientes advertencias sobre seguridad:

- Siempre siga las recomendaciones del fabricante cuando utilice herramientas eléctricas y utilice equipo protector adecuado (por ej.: gafas de seguridad) cuando taladre agujeros, etc. .
- Antes de taladrar agujeros en las paredes, revise si hay cables de electricidad o tuberías de agua ocultos. El uso de un localizador de cables/tuberías puede ser aconsejable si tiene dudas.

Campanillas decorativas y pulsador sin cables

Verificación del contenido del empaque

- Campanilla
- Pulsador del timbre (únicamente para el kit de campanilla)
- CR2032 batería para el pulsador del timbre (únicamente para el kit de campanilla)
- 2 tornillos de fijación por pulsador (únicamente para el kit de campanilla)
- 2 tornillos de fijación por campanilla

- Enchufes de pared
- Almohadilla adhesiva (únicamente para el kit de campanilla)

Necesitará:

- Un destornillador de cruceta de 4 mm
- Destornillador pequeño de hoja plana
- Un taladro de 6 mm para mampostería
- 4 baterías alcalinas LR14 'C'

69-2115EFS-05








Guía de instalación

 Abra el pulsador del timbre e inserte las baterías (CR2032).



2. Abra la cubierta de la campanilla (para kits de campanilla)



3. Inserte las baterías de la campanilla (LR14 tamaño C).





69-2115EFS-05



4. Accione el pulsador. La campanilla reproducirá la melodía pre-establecida. El 1er icono se iluminará.

Nota: El pulsador de timbre (si se suministra) está preprogramado para operar con la campanilla.












5. Para regular el volumen

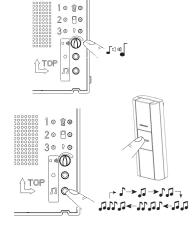

6. Para cambiar melodías


Presione el botón pulsador, la campanilla reproducirá la melodía, mientras el icono esté destellando en la campanilla, presione y suelte el botón de melodía . Presione suelte el botón nuevamente para alternar a través de las melodías disponibles hasta que llegue a la melodía que desea reproducir. La última melodía reproducida se almacenará después de que el icono deje de destellar. Para confirmar, presione el botón pulsador y la campanilla reproducirá la melodía que usted desea.

37

69-2115EFS-05



7. Para añadir un nuevo pulsador / reprogramar Presione y sostenga el botón de programación ●. Los iconos se iluminarán en secuencia. Suelte el botón de programación cuando el icono que elija se ilumine. Accione su nuevo pulsador y la campanilla reproducirá la melodía, el icono destellará. Para cambiar la melodía, refiérase al paso 6.



- 8. Procedimiento de desprogramación
 Si desea retirar un pulsador de la memoria de la campanilla:
 Presione y sostenga el botón de programación . Cada icono se iluminará uno por uno. Cuando el icono asociado con el pulsador que desea desprogramar se ilumina, suelte el botón. Luego presione y sostenga tanto el botón . como el hasta que se escuche el sonido de un "tono".

69-2115EFS-05



 Monte la cubierta posterior en la pared, utilizando los tornillos que se suministran / la almohadilla adhesiva. Cierre la cubierta.

Nota: Antes de la instalación final regule la distancia y la posición entre el pulsador y la campanilla para optimizar la campanilla en su ambiente. Las paredes gruesas y el metal pueden disminuir el alcance.



Tipo de pared	Disminución del rango	
Pared de tabiques divisorios con revestimiento seco	10–30%	
Pared con hilera sencilla de ladrillos	20–40%	
Pared con hilera doble de ladrillos	30–70%	
Panel de metal/radiador	90–100%	

69-2115EFS-05

69-2115EFS_C.indd 39 12/17/2007 2:24:00 PM






Manual de instrucciones

Instalación

- Monte la campanilla
 Los agujeros de montaje están
 marcados con el símbolo de un
 tornillo. Enganche la cubierta
 frontal.
- 12. Únicamente para cubiertas que puedan mancharsea
 Elija la pintura, tinte o barniz y luego aplíquelo a la cubierta. Siga las instrucciones del fabricante para aplicar la pintura/barniz. Es posible desatornillar 4 tornillos que se ilustran más abajo para pintar. ¡Asegúrese de atornillar nuevamente con los mismos tornillos que se suministran! Una vez terminado, engánchela a la base como en el paso 11.

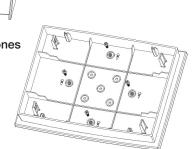

69-2115EFS-05



Especificación	Campanilla	Pulsador del timbre
Temperatura de funcionamiento	32°F to 104°F	14°F to 104°F
	0°C to 40°C	-10°C to 40°C
Frecuencia RF - US	916.8 MHz	916.8 MHz
Alcance (campo abierto)	450 ft. (140 m)	
Nivel de sonido (promedio)	90dBA a 3 ft. (1 m)	-
Potencia RF	-	<1mW
Tipo de batería	LR14 (C size)	CR2032
Vida de la batería	12 meses	18 meses
(5 activaciones por día)		
A prueba de Iluvia	-	Pasa la prueba de Iluvia
		UL1598

(



Manual de instrucciones

Localización y solución de problemas

Se escucha un "tono" en la modalidad de aprendizaje...

- El pulsador que está programando ya ha sido programado por la campanilla.
- Si desea cambiar el icono relacionado con el pulsador, utilice el procedimiento de desprogramación, luego programe el pulsador nuevamente.

Se escuchan dos "tonos" después del sonido normal de la campanilla...

Esto indica que la batería del pulsador del timbre que activa la campanilla está baja.
 Coloque una nueva batería tipo CR2032.

Cuando se acciona el pulsador del timbre, la luz ámbar de confirmación no se enciende, o se enciende únicamente por poco tiempo...

 En condiciones normales de funcionamiento, la luz ámbar se encenderá durante 1 segundo. Cuando la batería está débil, la luz se encenderá únicamente por poco tiempo. Coloque una nueva batería tipo CR2032.

La campanilla no funciona...

- Verifique que las baterías sean del tipo adecuado, LR6 'AA' Use baterías alcalinas únicamente.
- Verifique que las baterías estén colocadas adecuadamente. (Que la polaridad no sea incorrecta).

69-2115EFS-05







Localización y solución de problemas

- La campanilla podría estar fuera del área de alcance del pulsador del timbre. Pruebe la campanilla en un lugar diferente.

La campanilla no suena...

• Verifique que el control de volumen no esté en la posición mínima.

Se ha reducido el alcance...

- Las estructuras metálicas, incluyendo los marcos de puerta uPVC pueden disminuir el alcance del producto. Evite montar el pulsador o la campanilla en estructuras metálicas o cerca de ellas.
- · Otros equipos pueden ocasionar interferencia de radio que afecte su campanilla.
- Las paredes y los techos disminuyen el alcance.
- Las baterías con poca carga disminuyen el alcance. Cambie cada 12 18 meses. En temperaturas frías (inferiores a 5°C), las baterías podrían necesitar reemplazarse con mayor frecuencia.

La luz ámbar destella...

 Cuando la batería de la campanilla está baja, una luz ámbar destellará cada 5 segundos. Coloque nuevas baterías en la campanilla, tipo LR6 'AA'. Use baterías alcalinas únicamente.

43

69-2115EFS-05







Manual de instrucciones

Desecho y reciclaje

Las baterías y los desechos procedentes de productos eléctricos no deben colocarse con los desechos domésticos. Por favor recicle donde haya tales instalaciones. Verifique con las autoridades locales o el distribuidor la disponibilidad del servicio de reciclaje.

Garantía

Honeywell garantiza este producto por el lapso de 1 año a partir de la fecha de compra. La prueba de compra es necesaria; esto no afecta sus derechos legales. Si necesita mayor información sobre su producto, llame a la línea de ayuda de Honeywell al 1-800-468-1502.







Declaración

Honeywell por la presente declara que este producto cumple con la Parte 15 de las regulaciones FCC y las normas industriales de Canadá.

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia nociva, y
- (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado.



Precaución:

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del acatamiento a las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.






Honeywell International Inc.

ACS, Environmental and Combustion Controls 1985 Douglas Drive, Golden Valley, MN 55422 www.honeywell.com







- ® Marca registrada de los EE. UU.
- © 2007, Honeywell International Inc.
- 69-2115EFS-05 M.S. Rev. 12-07

Honeywell

69-2115EFS_C.indd 46 12/17/2007 2:24:00 PM